



FAQ - #36

Mise à jour des PLUG Interface



Introduction

Cette FAQ décrit comment mettre à jour les PLUG Interface avec l'e@sy.

Les PLUG Interface :

- PLUG507 PLUG ExtenBUS/1COM (RS232)
- PLUG517 PLUG ExtenBUS/1COM RS232
- PLUG518 PLUG ExtenBUS/1COM RS485

Pour qu'un PLUG Interface puisse être mis à jour avec l'e@sy, la version de l'UC doit être supérieure ou égale à **4.0.3** et la version du PLUG Interface doit être supérieure ou égale à la version ci-dessous :


Référence	Désignation	Version requise
PLUG507	PLUG ExtenBUS/1COM (RS232)	≥ 2.4
PLUG517	PLUG ExtenBUS/1COM RS232	≥ 1.1
PLUG518	PLUG ExtenBUS/1COM RS485	≥ 1.1

Mise à jour d'un PLUG Interface


La mise-à-jour d'un PLUG Interface avec l'e@sy se résume en trois étapes :

Etape 1 Télécharger la version logicielle du PLUG sur le site www.wit.fr.


Etape 2 Charger la version logicielle dans l'e@sy depuis le menu **Configuration ► FlashDisk** :

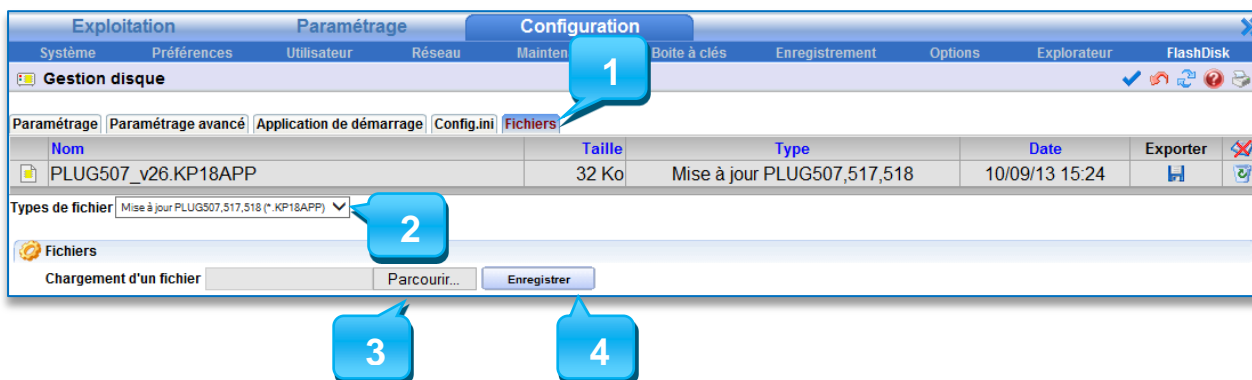


Etape 3 Appliquer la mise-à-jour depuis les **paramètres de la ressource** du PLUG Interface (menu **Paramétrage ► Ressources**) en sélectionnant la version puis en cliquant sur « **Démarrer** ».

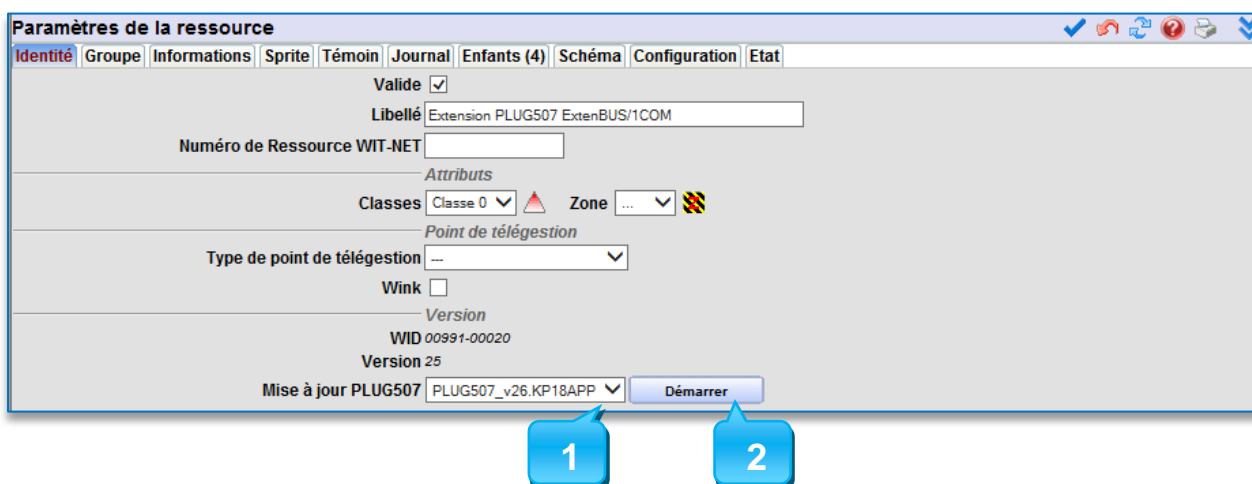

La progression de la mise-à-jour apparaît dans l'état de la ressource :



Puis le message « Téléchargement Ok » apparaît à la fin de la mise-à-jour :



Des évènements peuvent apparaître dans le journal de l'e@sy suite au redémarrage automatique du PLUG Interface finalisant sa mise-à-jour.



Pour toute information complémentaire, notre support technique est joignable à : hot-line@wit.fr et sur www.wit-square.fr.