



## Quick Start

# Pack accès antivandale badges

PAC520



V1.0 - 07/13






Home II - 138.Avenue Léon Bérenger 06706 – Saint Laurent du Var Cedex

Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30

Site : [www.wit.fr](http://www.wit.fr)

## Présentation

### Contenu du pack

Lecteur de proximité antivandale	
Décodeur Wiegand	
Lot de 5 badges de proximité	 x 5

### Caractéristiques techniques

Tête de lecture	
Dimension (H x L x P)	100 x 95 x 18 mm
Fixation	Murale
Raccordement	Bornier à vis
Alimentation	12Vdc ±15%
Consommation max.	120mA
Fréquence porteuse / Normes	125 kHz
Mode	Lecture seule
Distance de lecture *	Jusqu'à 3 cm
Buzzer intégré	Indicateur automatique de lecture Désactivable par cavalier
Matériaux	Coque inox brossé 15/10 <sup>ème</sup> haute résistance
Température de fonctionnement	-20°C...70°C
Indice de Protection	Usage intérieur / extérieur IP65 (face avant)

Décodeur	
Dimension (H x L x P)	100 x 50 x 25 mm
Poids	66 g
Fixation	Rail DIN 35mm
Raccordement	
ExtenBUS	RJ11 ou Bornier à vis
Tête de lecture	Bornier à vis
Alimentation	12Vdc ±15%
Consommation max.	13mA
Entrée T.O.R. (DI)	Alimentation interne (contact sec)
Sortie T.O.R. (DO)	1A/230VAC – 0,5A/48VDC
T° / Hr de fonctionnement	5...55°C / 10...95% sans condensation
T° de stockage	-40...70°C / 10...95% sans condensation
Indice de Protection	IP20

**\*Attention** : les distances de communication sont mesurées au centre de l'antenne dépendent du type de badges, de l'environnement d'installation du lecteur, de la tension d'alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

# Installation

## Fixation

**Etape 1** Effectuer le raccordement au lecteur.

**Etape 2** Tester le fonctionnement.

**Etape 3** Fixer le lecteur au mur en utilisant les vis et les chevilles fournies.




### PRECAUTIONS D'INSTALLATION

- La tension de l'alimentation aux bornes du lecteur doit être comprise entre 10,5VDC et 15VDC.
- Eloigner autant que possible le lecteur des câbles de transmission informatique ou d'origine de puissance (secteur ou Haute Tension). Les perturbations qu'ils peuvent engendrer peuvent varier en fonction de leur puissance de rayonnement et de leur proximité avec des lecteurs.
- Distance à respecter entre deux lecteurs : plans parallèles : 30 cm. - même plan : 40 cm - plan perpendiculaire : 25 cm
- Si le lecteur est fixé sur une surface métallique il est possible d'observer une réduction de la distance de lecture.


## Raccordement

### Décodeur

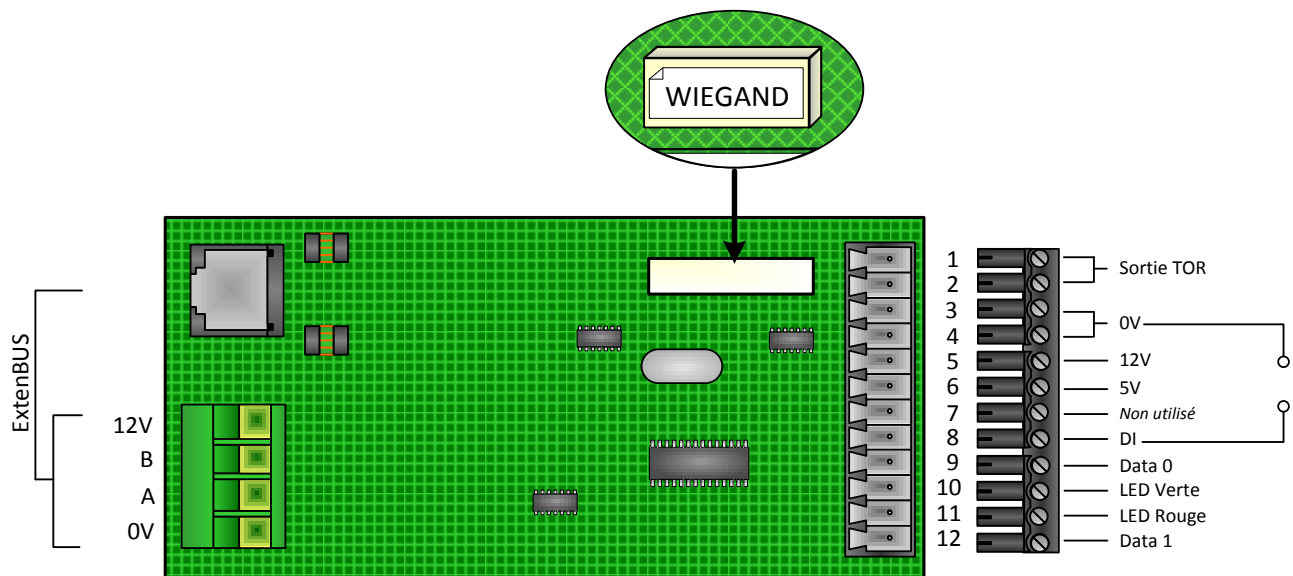

Si la tête de lecture est alimentée par une alimentation externe, il est nécessaire de relier la masse de cette alimentation avec celle du décodeur.

## Tête de lecture

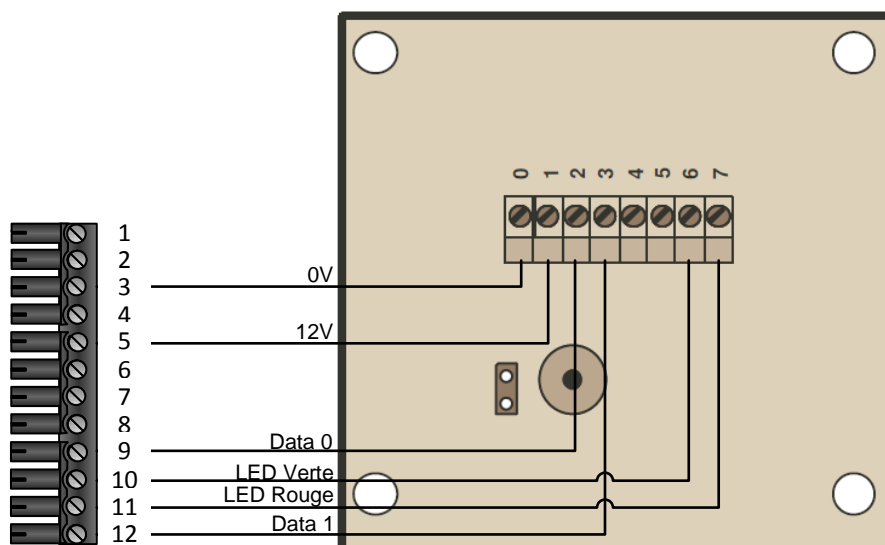

Utiliser un câble multiconducteur blindé par tresse.

Distance maximum entre la tête de lecture et le décodeur : 3,50 m.