

Quick Start

WINDY

SOMMAIRE

1.	Introduction.....	3
2.	Consignes de sécurité.....	3
3.	Caractéristiques techniques	4
4.	Installation.....	6
4.1	Schéma de raccordement	6
4.2	Résistance de terminaison	7
4.3	Clignotement des LED	8
4.3.1	Au démarrage (Boot)	8
4.3.2	En fonctionnement normal.....	8
5.	Vérification du raccordement	9
5.1	Se connecter à un WINDY	9
5.2	Vérifiez les entrées	11
5.2.1	CONTACT INPUT (DI1, D2)	11
5.2.2	SMART SENSOR (S1, S2, S3)	12
5.2.3	TEMP SENSOR (AI, AI2)	13
5.3	Apparez les capteurs radio (EnOcean)	14
5.3.1	CONTACT (DI1_EO, DI2_EO)	14
5.3.2	TEMPERATURE (AI1_EO, AI2_EO).....	15
5.4	Vérifiez les sorties	16
5.4.1	OUTPUT (DO1, DO2, DO3 ; DO4)	16
5.4.2	TRIAC OUT (DO5, DO6)	17
5.4.3	0-10V OUTPUT (AO1, AO2, AO3)	18
5.5	Supprimer un Wego	19
6.	Dépannage	20

Quick Start : WINDY

1. Introduction

Cette documentation présente de manière concise :

- Comment installer et raccorder un WINDY.
- Comment vérifier le raccordement des entrées et sorties avec un smartphone ou une tablette.
- Comment appairer des capteurs radio EnOcean au WINDY.



Pour plus d'informations sur le paramétrage, la configuration et l'utilisation du WINDY, se référer à la documentation **Manuel - Utilisation WINDY** sur www.wit.fr.

2. Consignes de sécurité

Pour la sécurité des biens et des personnes, il est impératif de lire attentivement le contenu de ce document avant d'installer, de faire fonctionner ou d'effectuer une opération de maintenance des produits WINDY.

L'installation, la mise en service et la maintenance des produits WINDY doivent être réalisés par un électricien qualifié en respectant les normes, directives et réglementations en vigueur.

Une installation ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

ETAPE 1. Vérifiez les points suivants au moment de la réception des produits :



ETAT DES
EMBALLAGES



ETAT DES
PRODUITS



REFERENCES
PRODUITS



PRESENCE DE TOUS LES
EQUIPEMENTS

ETAPE 2. Vérifier les Equipements de Protection Individuels et Collectifs (EPI/EPC)

ETAPE 3. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, de brûlures ou d'explosion :



Couper l'alimentation
avant retrait,
installation, câblage ou
entretien des produits.



Installer les produits
dans des conditions de
fonctionnement
normales.



Les produits ne
doivent être ni
démontés, ni réparés,
ni modifiés.



Utiliser un dispositif de
détection d'absence
de tension approprié.

Quick Start : WINDY

3. Caractéristiques techniques

Désignation	WINDY
Référence	WINDY101
CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions (H x L x P)	110x125x45mm
Poids	245grs
Fixation	Rail DIN 35mm ou Vis M3x4
Indice d'inflammabilité	UL94-V0
PROCESSEUR	
Mémoire de stockage	2 Mo
Mémoire vive (RAM)	32 Ko
Processeur	ARM0 - 48 MHz
ALIMENTATION	
Tension d'alimentation	230VAC ± 15%, 50Hz
Puissance absorbée	7 à 10VA sans usage du 24VAC 19VA si usage du 24VAC à 5VA
Sortie alimentation auxiliaire	24VAC - 5VA
USB – PC Paramétrage	USB Standard
ENTRÉES / SORTIES	
Entrées T.O.R. (x2)	Contact sec (alim. Interne) : fenêtre, détection présence, ppe condensat
Sorties T.O.R. (x6)	Relais 3A/230VAC – alim. Interne (x3) : vitesses de ventilation Relais 6A/230VAC – alim. Externe (x1) : batterie électrique Triac 0,5A/24V/230VAC – alim. Externe (x2) : vanne chaud / vanne froid
Entrées Analogiques (x2)	Pt1000, Ni1000 : température de reprise, température ambiante, température de soufflage, etc. Plage de mesure limitée : max. 60°C
Sorties Analogiques (x3)	0...10V Vanne Chaud, Vanne Froid, Ventilation Charge max. 4,5mA – 2,2KΩ
Entrées Numériques WIT (x3)	Sondes numériques WIT
Connectique des E/S	Bornier à vis débrochable
COMMUNICATION	

Quick Start : WINDY


ExtenBUS (RS485)	Résistance de terminaison intégrée – Automate REDY
USB	Micro USB Type B
EnOcean	868MHz - Antenne intégrée
BLE	BLE 4.2 - 2,4GHz -Antenne intégrée

CONFIGURATION

Logiciel dédié	PC, Tablette, Smartphone
----------------	--------------------------

4. Installation

4.1 Schéma de raccordement

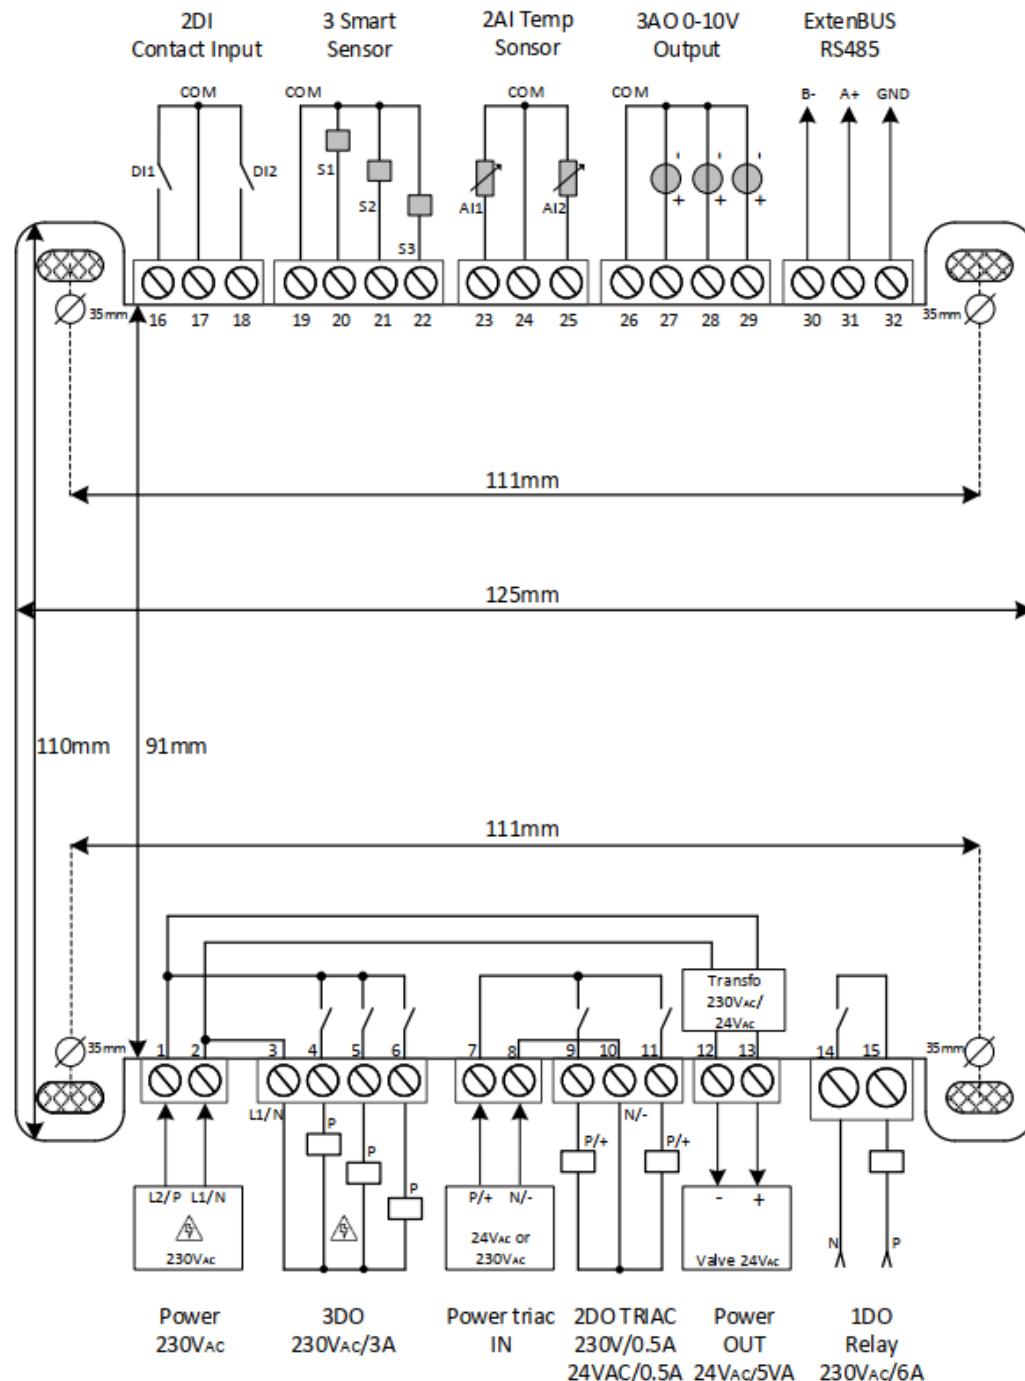

Smart Sensor

Distance max 50m

Type de câble conseillé SYT ou CAT5 (6/10 ou 8/10)

Quick Start : WINDY

4.2 Résistance de terminaison

Les résistances de terminaison ExtenBUS permettent d'équilibrer le bus lorsqu'une branche dépasse 10m. Pour équilibrer le bus, 2 résistances de terminaison de 110 ohms sont à placer entre les bornes A et B, aux extrémités de chaque branche du bus.

Le WINDY dispose nativement de cette résistance de terminaison. Celle-ci peut être activée grâce au dip-switch présent à côté des voyants :



Pour plus d'informations sur les préconisations ExtenBUS, se référer à la documentation **Manuel d'installation REDY** sur www.wit.fr.

Quick Start : WINDY

4.3 Clignotement des LED

Les LED du WINDY se trouvent en haut à droite du produit, à côté de la résistance de terminaison :



4.3.1 Au démarrage (Boot)

Couleur	Comportement	Traduction
LED Orange	Lent	Fonctionnement normal
	Fixe	Lors de l'écriture de la nouvelle version à la fin de la mise à jour
LED Verte	500ms On, 500ms Off	Fonctionnement normal
	100ms On / 100ms Off	Lors d'une mise à jour
	Fixe	Lors de l'écriture de la nouvelle version à la fin de la mise à jour

4.3.2 En fonctionnement normal

Couleur	Comportement	Traduction
LED Orange	Lent	ExtenBUS connecté
	Rapide	ExtenBUS déconnecté
LED Verte	100ms On / 1.9s Off	Fonctionnement normal
		Lors d'une mise à jour OU
	100ms On / 100ms Off	WINK (repérage WINDY) OU Connecté en Bluetooth

Quick Start : WINDY

5. Vérification du raccordement


5.1 Se connecter à un WINDY

Téléchargez l'application

Sur Play Store (Android) ou App Store (iPhone), recherchez l'application « WindyTool ».



Sélectionnez le WINDY auquel vous souhaitez vous connecter :

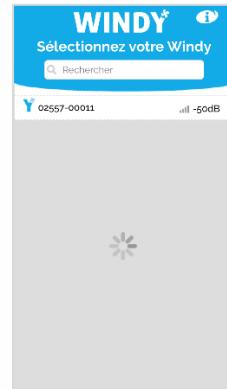

Pour identifier le WINDY, deux possibilités :

1. Par son **numéro de série** situé sur le bornier inférieur et sur son côté gauche.
2. En faisant clignoter le **voyant vert** en s'y connectant.


Pratique : si un SmartSensor est raccordé au WINDY, ce clignotement est reporté sur celui-ci.

Passez en mode « Installateur » :

Aller sur l'icône en haut à droite



Saisir le code « Installateur » (8888 par défaut)

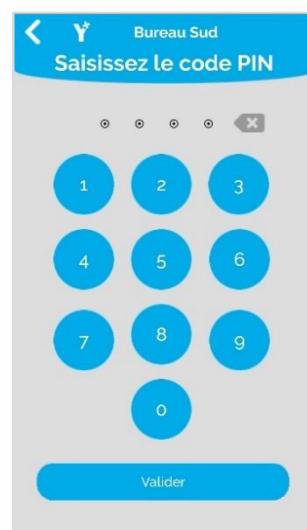


Si ce code ne fonctionne pas, c'est qu'il a été modifié. Pour le réinitialiser, connectez-vous en USB avec WINDY-PC-TOOL (voir manuel d'utilisation pour plus d'explications).

Quick Start : WINDY

Renommez le WINDY

Le nom du WINDY permet de l'identifier et de le localiser. Pour le renommer, aller dans le menu « Système », renommer le WINDY puis « Appliquer le nouveau nom ».

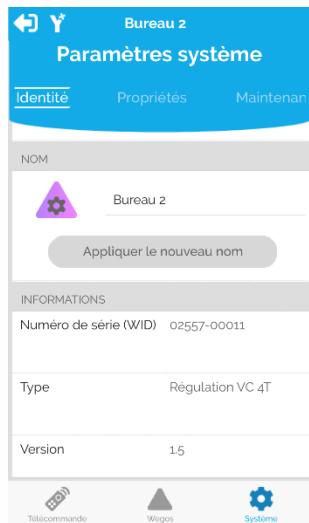

Quick Start : WINDY


5.2 Vérifiez les entrées

5.2.1 CONTACT INPUT (DI1, D2)


Accéder au menu « Wego » puis « Ajouter des Wegos »



Ajouter le Wego correspondant à chaque contact raccordé.

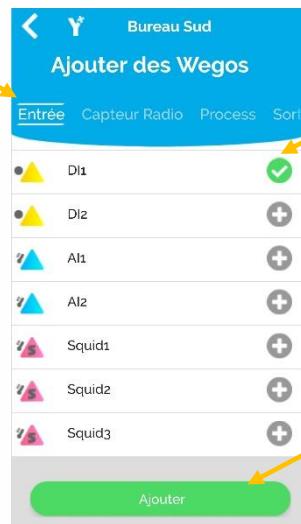

Accéder au Wego ajouté.

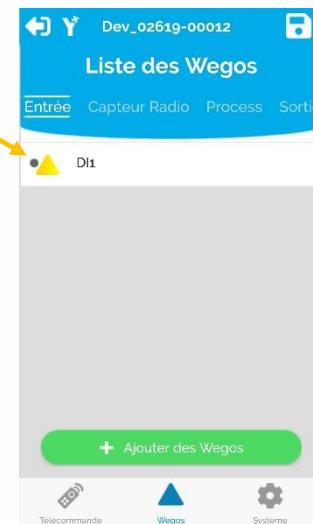

Renseignez l'usage de cette entrée.

Vérifiez l'état de l'entrée dans l'onglet « Sortie ».



Pour inverser cet état (contact fermé = 1), allez dans l'onglet « Paramètre » et activez « Inversion de l'entrée » puis Enregistrez.



Valeurs par défaut :


0 : contact fermé

1 : contact ouvert


Quick Start : WINDY

5.2.2 SMART SENSOR (S1, S2, S3)


Accédez au menu « Wegas » puis « Ajouter des Wegas »

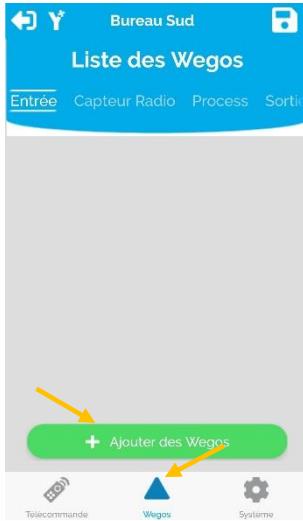

Ajoutez le Wego correspondant à chaque SMART SENSOR raccordé.

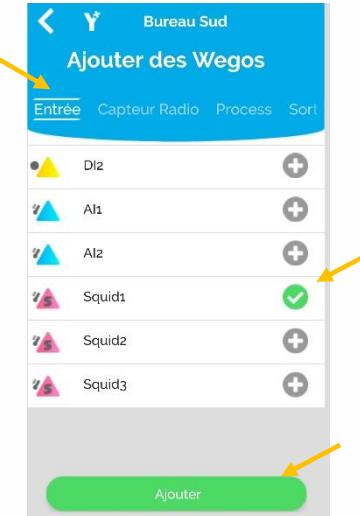

Accédez au Wego ajouté.

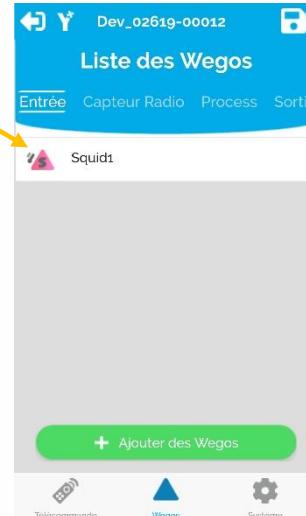

Vérifiez la valeur de la température dans l'onglet « Sortie ».



Pour étalonner la mesure de la température, allez dans l'onglet « Paramètre » et renseignez le paramètre « Offset (Celsius) ».



Enregistrez les modifications en appuyant sur l'icône en haut à droite.




Quick Start : WINDY

5.2.3 TEMP SENSOR (AI, AI2)


Accédez au menu « Wegas » puis « Ajouter des Wegas »



Ajoutez le Wego correspondant à chaque entrée analogique raccordée.

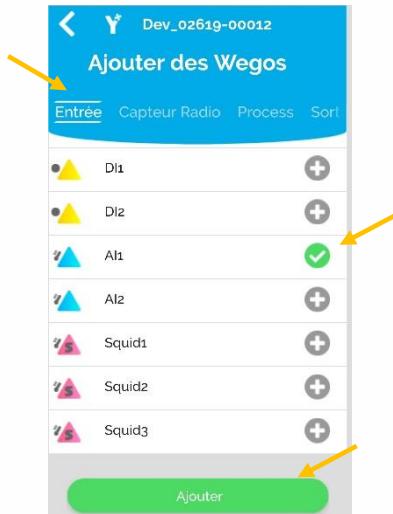

Accédez au Wego ajouté.

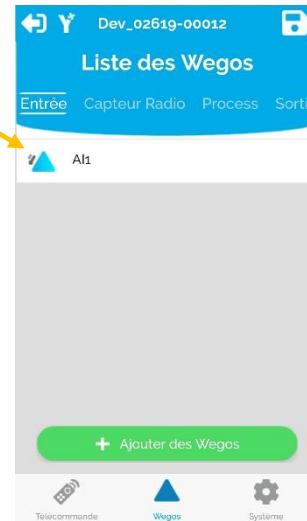

Sélectionnez le « Type de sonde » dans l'onglet « Paramètre ».



Vérifiez la valeur de la température dans l'onglet « Sortie ».



Pour étalonner la mesure de la température, allez dans l'onglet « Paramètre » et renseignez le paramètre « Offset (Celsius) » puis Enregistrez.




Quick Start : WINDY


5.3 Apparez les capteurs radio (EnOcean)

5.3.1 CONTACT (DI1_EO, DI2_EO)

Accédez au menu « Wegos » puis « Ajouter des Wegos »

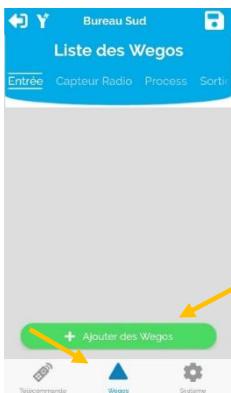

Ajoutez le Wego correspondant à chaque capteur radio de type contact puis y accéder.

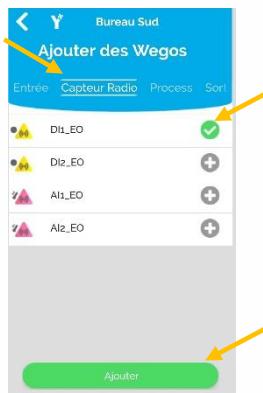

Dans l'onglet « Paramètre », renseignez le numéro de série et le type de capteur ou activez la fonction « Apprentissage »



Profils EnOcean de capteur compatibles : D5-00-01 et A5-30-01

Renseignez l'usage de cette entrée.



Vérifiez l'état de l'entrée dans l'onglet « Sortie ».



Après avoir activé la fonction « Apprentissage », forcez l'envoi d'une trame en modifiant l'état du contact.

Pour inverser cet état, allez dans l'onglet « Paramètre » et activez « Inversion de l'entrée » puis Enregistrez.



Valeurs par défaut :


0 : contact fermé

1 : contact ouvert


Quick Start : WINDY

5.3.2 TEMPERATURE (AI1_EO, AI2_EO)

Accédez au menu « Wegas » puis « Ajouter des Wegas »

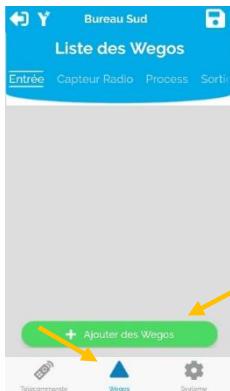

Ajoutez le Wego correspondant à chaque capteur radio de type température puis y accéder.

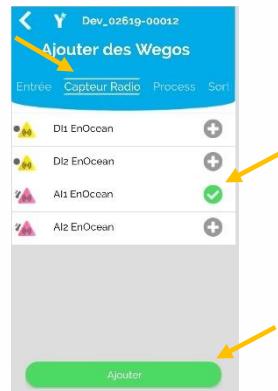

Dans l'onglet « Paramètre », renseignez le numéro de série et le type de capteur ou activez la fonction « Apprentissage »



Après avoir activé la fonction « Apprentissage », forcez l'envoi d'une trame sur le capteur.



Profils EnOcean de capteur compatibles : A5-02-05 et A5-04-01

Vérifiez la valeur de la température dans l'onglet « Sortie ».



Pour étalonner la mesure de la température, allez dans l'onglet « Paramètre » et renseignez le paramètre « Offset (Celsius) » puis Enregistrez.




Quick Start : WINDY


5.4 Vérifiez les sorties

5.4.1 OUTPUT (DO1, DO2, DO3 ; DO4)

Accédez au menu « Wegas » puis « Ajouter des Wegas »

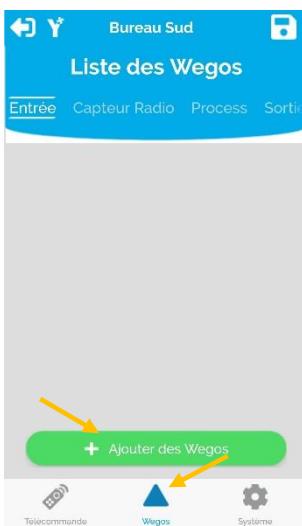

Ajoutez le Wego correspondant à chaque sortie digitale raccordée.

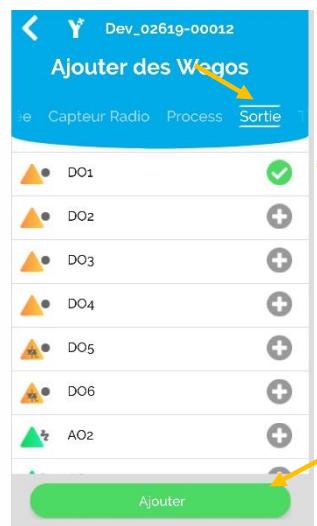

Accédez au Wego ajouté.




Dans l'onglet « Paramètre », accédez à la « Valeur de sortie »



Passer en « Forcé manuel ON », « Appliquer » puis « Enregistrer »



Remettre en « Automatique » puis Enregistrer.

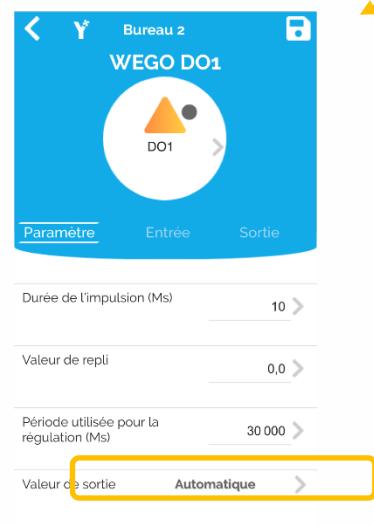


Attention : veiller à bien remettre en Automatique chaque sortie avant d'en activer une nouvelle !


Quick Start : WINDY

5.4.2 TRIAC OUT (DO5, DO6)


Accédez au menu « Wego » puis « Ajouter des Wegos »

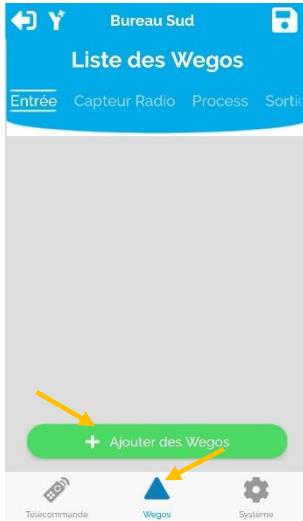

Ajoutez le Wego correspondant à chaque sortie triac raccordée.

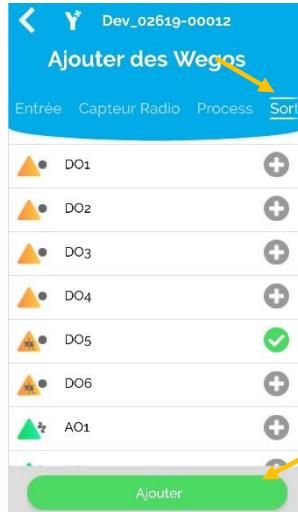


Accédez au Wego ajouté.

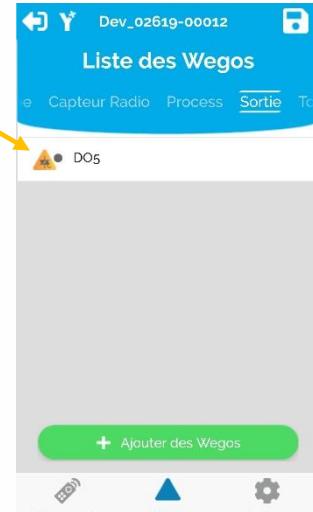

Dans l'onglet « Paramètre », accédez à la « Valeur de sortie »



Passez en « Forcé manuel ON », « Appliquer » puis « Enregistrer »

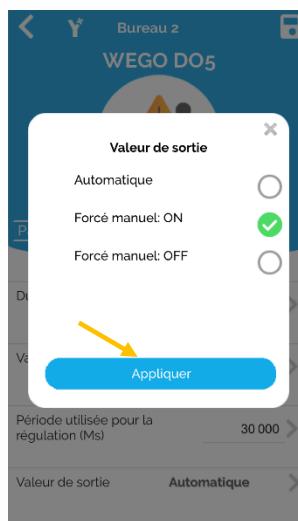

Remettre en « Automatique » puis Enregistrer.




Attention : veiller à bien remettre en Automatique chaque sortie avant d'en activer une nouvelle !


Quick Start : WINDY

5.4.3 0-10V OUTPUT (AO1, AO2, AO3)

Accédez au menu « Wego » puis « Ajouter des Wegos »

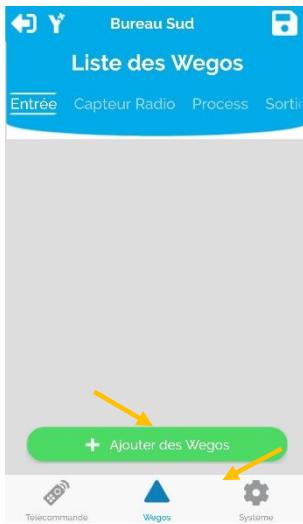


Ajoutez le Wego correspondant à chaque sortie 0-10V raccordée.

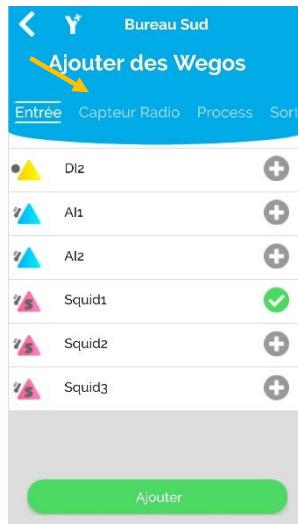


Accédez au Wego ajouté.



Dans l'onglet « Paramètre », accédez à la « Valeur de sortie ».

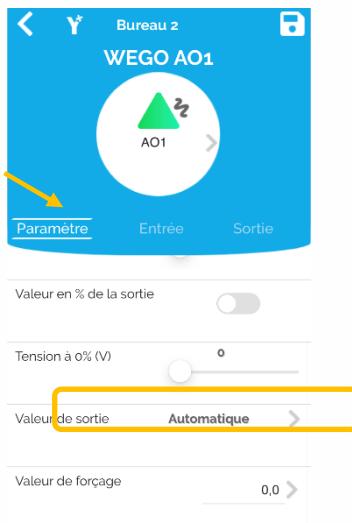

Passez en « Forcé manuel » puis « Appliquer ».

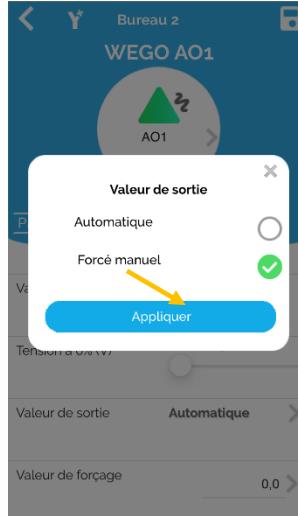

Renseignez la « Valeur de forçage » puis Enregistrer.



Pensez à remettre en « Automatique » et « Enregistrer » avant de quitter

5.5 Supprimer un Wego



Pour supprimer un « Wego », glisser le doigt sur la ligne correspondante (vers la droite ou la gauche) puis sélectionner « Enlever » :



6. Dépannage

Le bon fonctionnement des appareils doit être assuré en respectant les instructions présentes dans ce manuel. Si toutefois des problèmes apparaissent, se reporter au tableau ci-dessous :

Erreur	Causes possibles	Solution
Mon WINDY n'apparaît pas dans les résultats de la recherche Bluetooth	Le Bluetooth du WINDY est désactivé.	Activer le Bluetooth du WINDY avec WINDY-PC-Tool ou l'interface du REDY.
	Le GPS n'est pas activé (cas sur certains smartphones Android)	Activer le GPS du smartphone.
Le code installateur est refusé	Le code installateur a été modifié.	Réinitialiser le code installateur avec WINDY-PC-Tool ou l'interface du REDY.
Mon capteur radio n'est pas reconnu	Problème d'alimentation du capteur. Problème de portée.	Vérifier que le capteur est bien chargé en le laissant sous un point lumineux durant un certain temps ou en changeant la pile. Rapprocher le capteur du WINDY pour vérifier si la portée est la cause du problème.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30